


1 DOOR QUADRANT

Quart de cercle - Une porte 1-Tür Runddusche 1-deur kwadrant

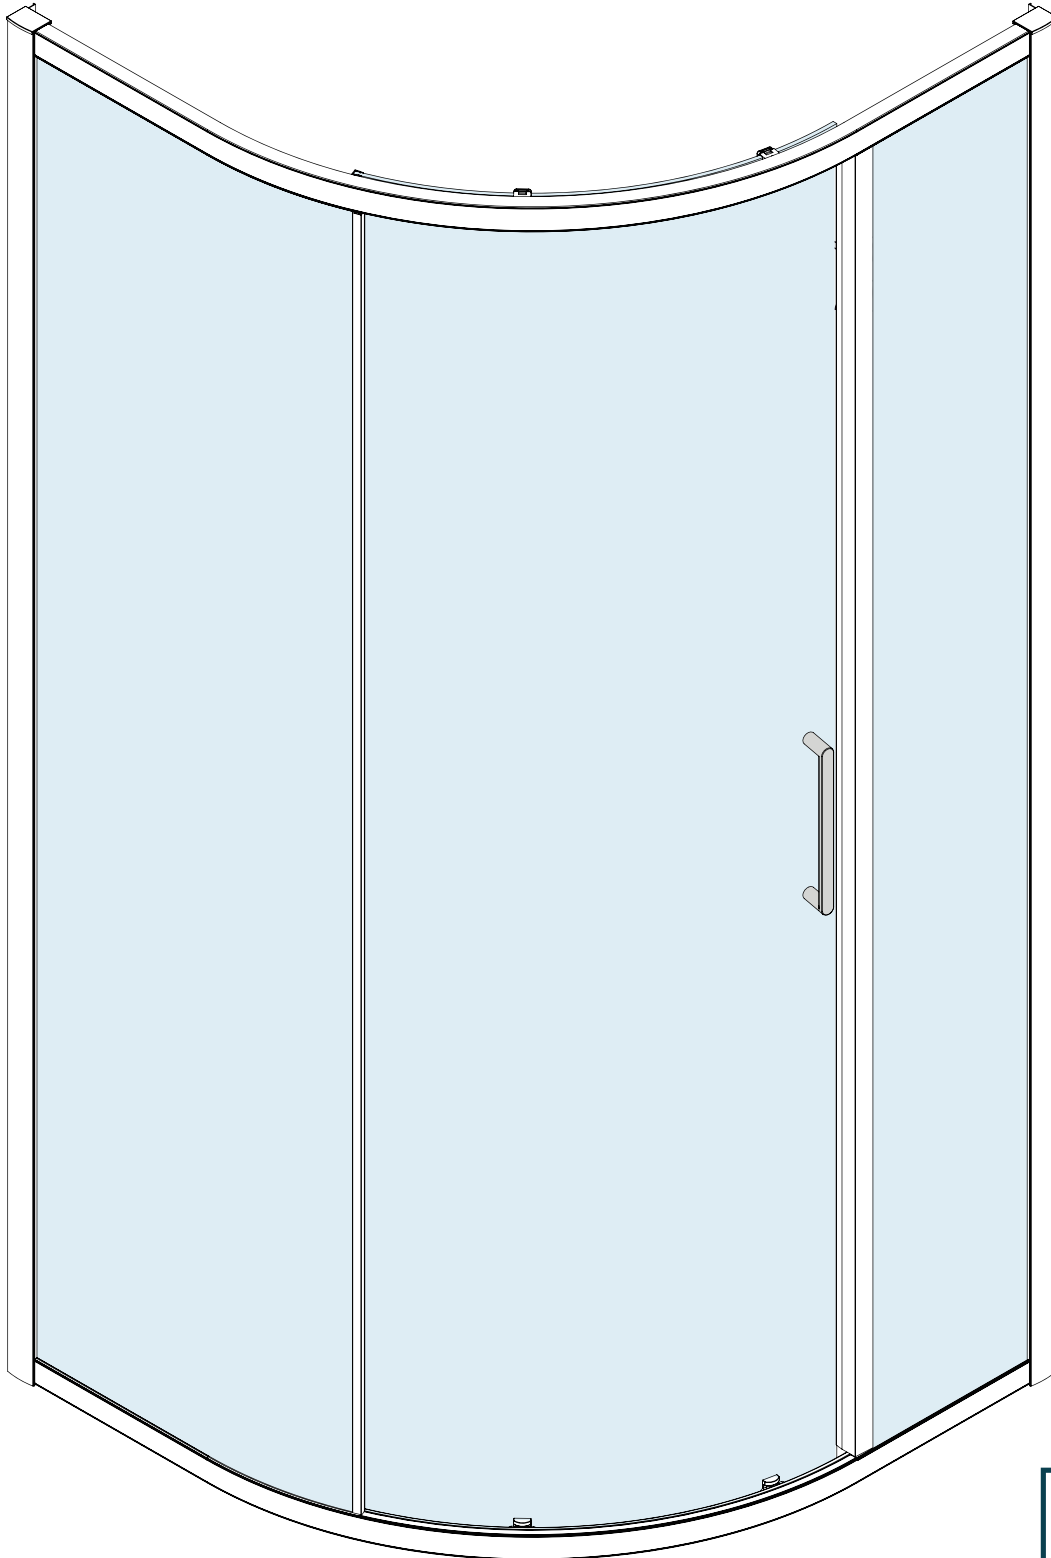

INSTALLATION GUIDE

Guide d'installation Installationsanleitung Installatiehandleiding

SCAN HERE



EXPRESS
FITTING VIDEO

IN028EICJE7

IMPORTANT:
Please read the complete instructions before commencing fitting.

Make sure the tray is 100% level in all directions.

Do Not attempt to install the product unless you can tick all 4 boxes satisfactorily.

- Check that you have the tools required
- Check the installation site is compatible with the sizes of door supplied
- Check all the enclosure components are present
- Check the installation kit is complete

The wall plugs supplied with the installation kit are for use in solid walls. Hollow or 'stud partition' walls will require alternative fixings. Please consult a hardware supplier for the correct type.

It may also be necessary to consult your tiling supplier about the correct method for drilling your tiles.

ATTENTION: TAKE EXTREME CARE WHEN HANDLING GLASS, WEAR PROTECTIVE EYEWEAR AND CLOTHING. DO NOT LEAVE THE GLASS ON HARD SURFACES AND AVOID CONTACT BETWEEN THE GLASS EDGES AND HARD SURFACES OR IMPACTS DURING THE INSTALLATION.

Size Taille Größe Maat	Adjustment Ajustement Anpassung Aanpassing	Opening space Écartement de l'ouverture Öffnungsraum Openingsruimte
900X900	855-875	460





Stayclear Glass Protection

This glass is "Easy to clean".




Mershield Stayclear coating is pre-applied on the inside glass to help prevent the build-up of lime scale and soap deposits making the shower glass easier to clean!



Available on all
Ionic Express, Essence & Wetroom ranges.



FR	DE	NL
<p>Ce verre est "Easy to clean/facile à nettoyer". Le revêtement Mershield Stayclear est pré-appliqué sur la face intérieure afin d'éviter l'accumulation de calcaire et de savon. La paroi est donc beaucoup plus facile à nettoyer. Option disponible avec les modèles Ionic Express, Essence and Wetroom ranges.</p>	<p>Dieses Glas ist leicht zu reinigen. Mershield Stayclear coating ist auf der Innenseite des Glases aufgebracht, um den Angriff von Kalk und Seifenreste zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern. Verfügbar auf allen Ionic Express, Essence und Wetroom Produkte.</p>	<p>Dit glas is eenvoudig te reinigen. Mershield Stayclear Coating is aan de binnenzijde van het glas aangebracht om de aanslag van kalk- en zeepresten te voorkomen en het schoonmaken makkelijker te maken. Beschikbaar op alle Ionic Express, Essence en Wetroom producten.</p>


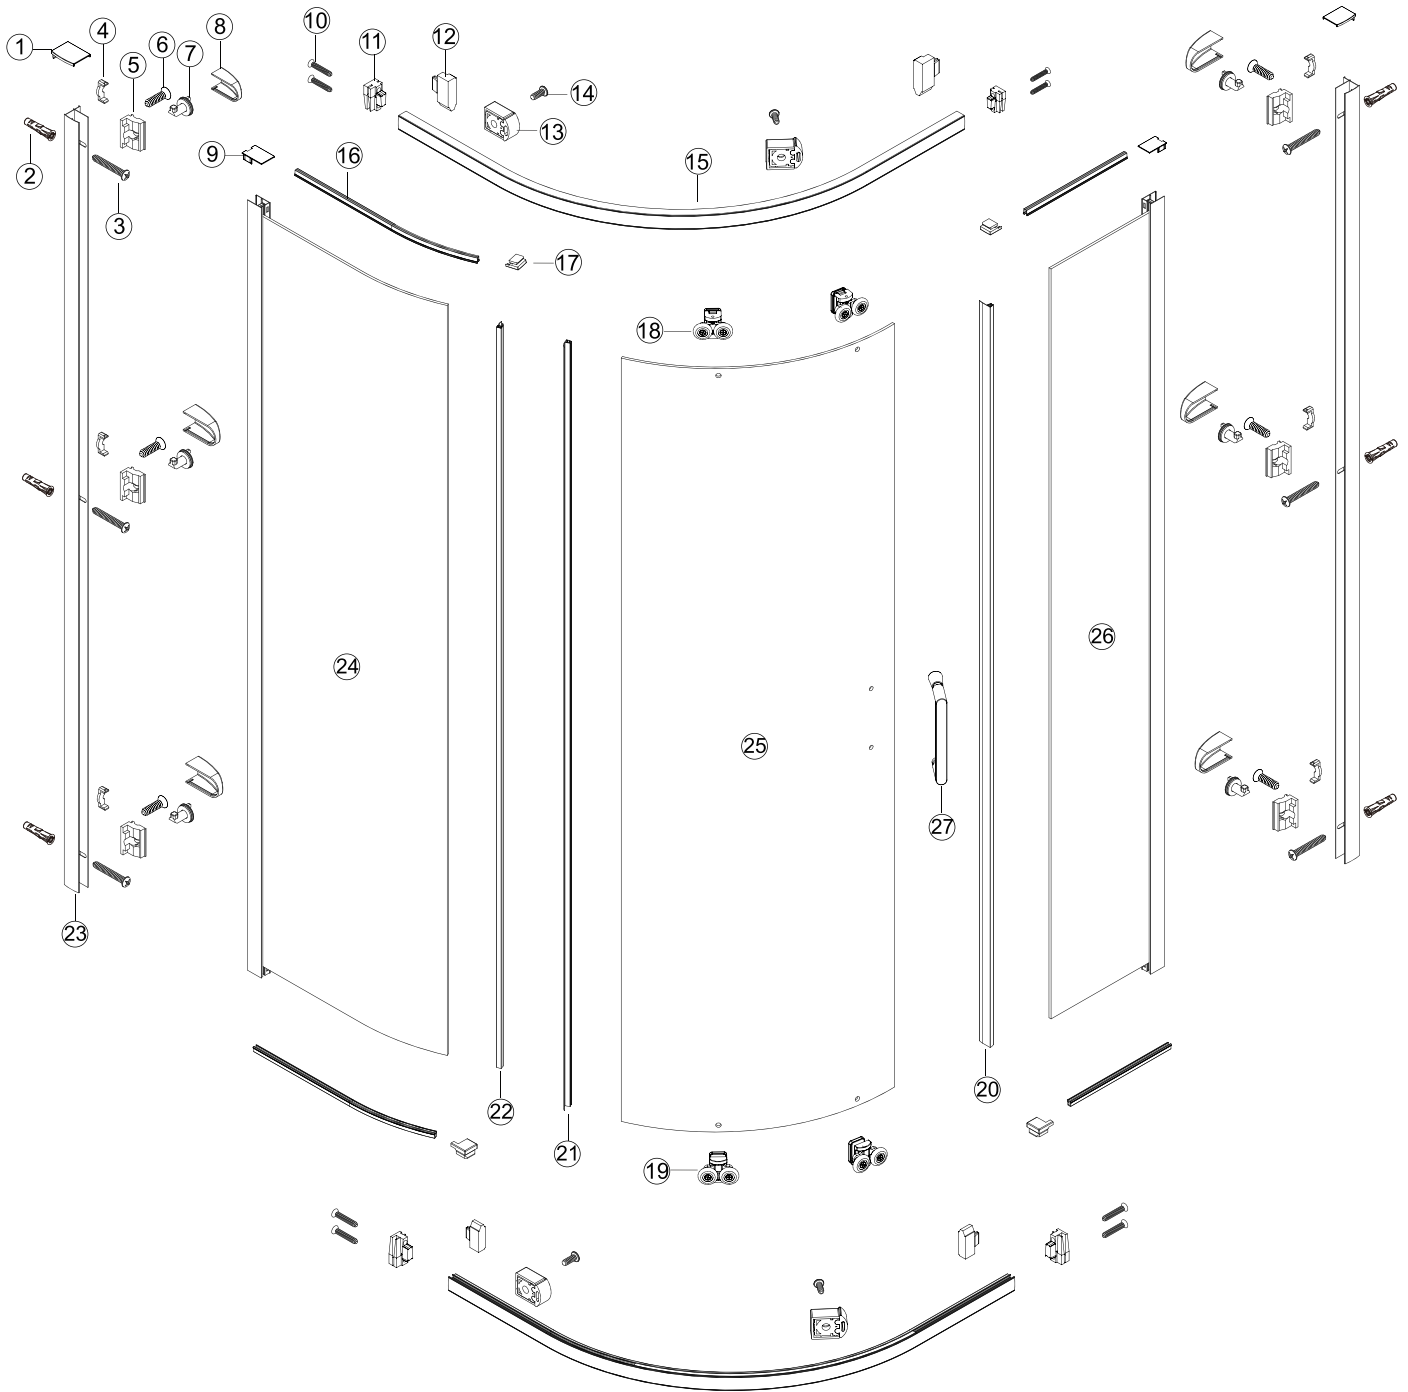




No.	QTY	Part No.	No.	QTY	Part No.	No.	QTY	Part No.
①	2	A03S0085	⑩	8	A03S0084	⑲	2	A03S0079
②	6	A03S0090	⑪	4	A03S0077	⑳	1	A03S0065
③	6	A03S0089	⑫	4	A03S0076	㉑	1	A03S0063
④	6	A03S0074	⑬	4	A03S0080	㉒	1	A03S0062
⑤	6	A03S0072	⑭	4	A03S0083	㉓	2	A03S0059
⑥	6	A03S0082	⑮	2	A	㉔	1	B
⑦	6	A03S0073	⑯	4	A03S0061	㉕	1	C
⑧	6	A03S0075	⑰	4	A03S0081	㉖	1	D
⑨	2	A03S0086	⑱	2	A03S0078	㉗	1	A03S0088

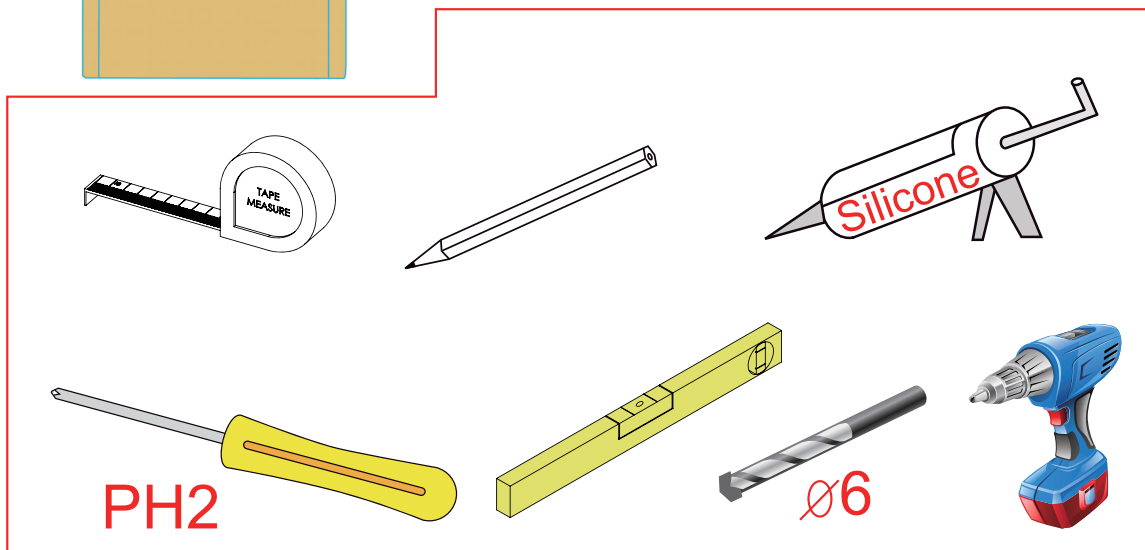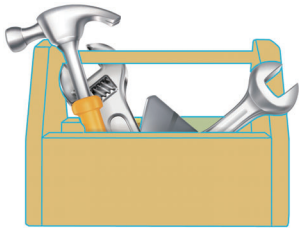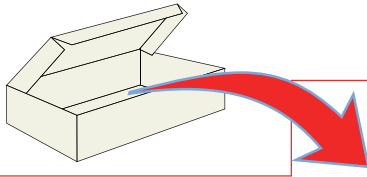


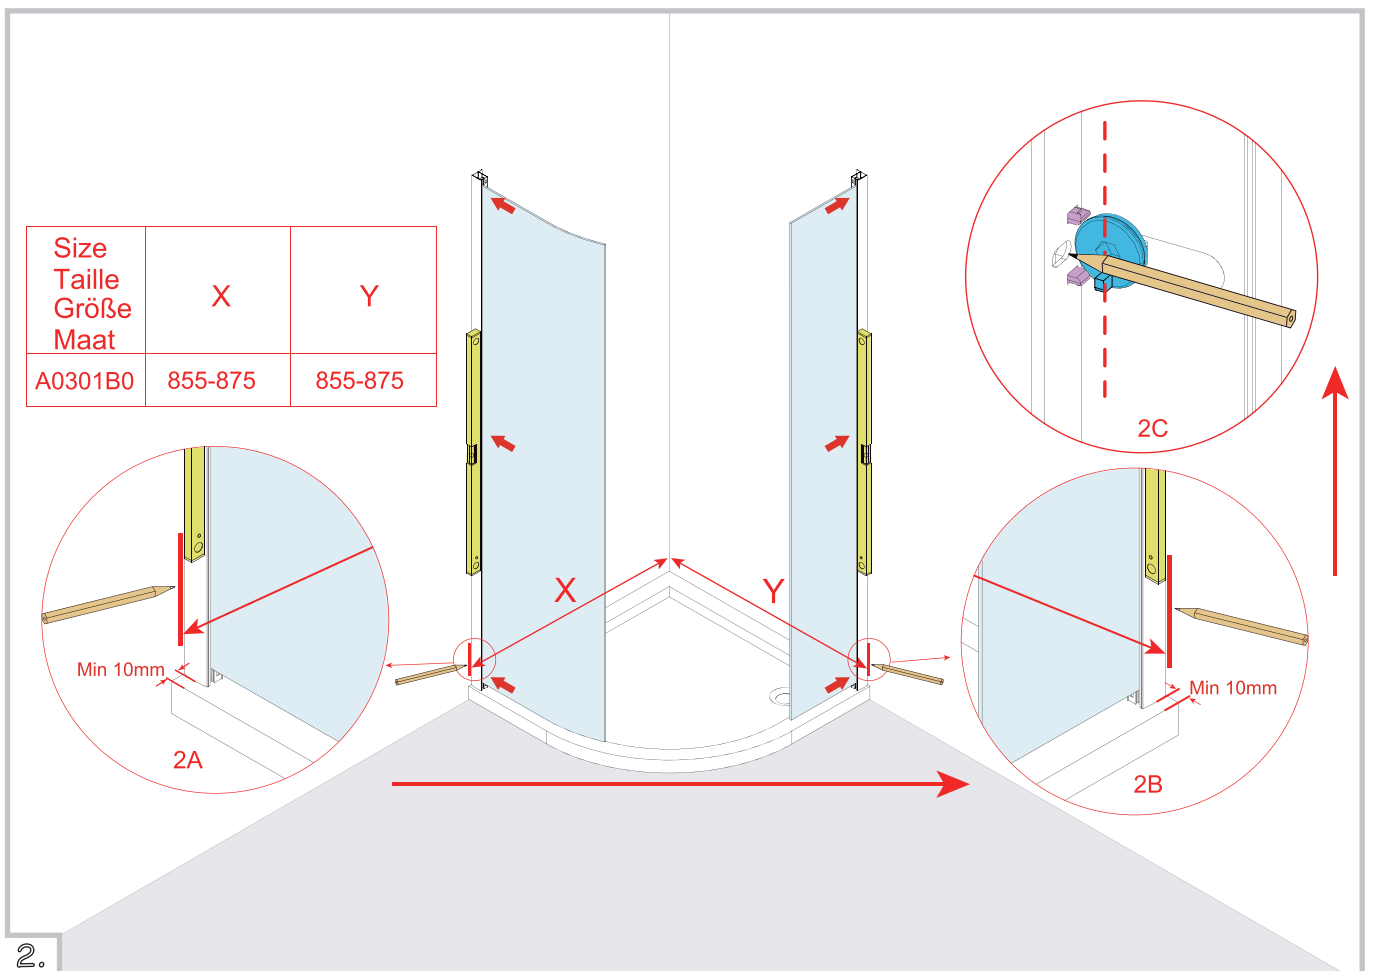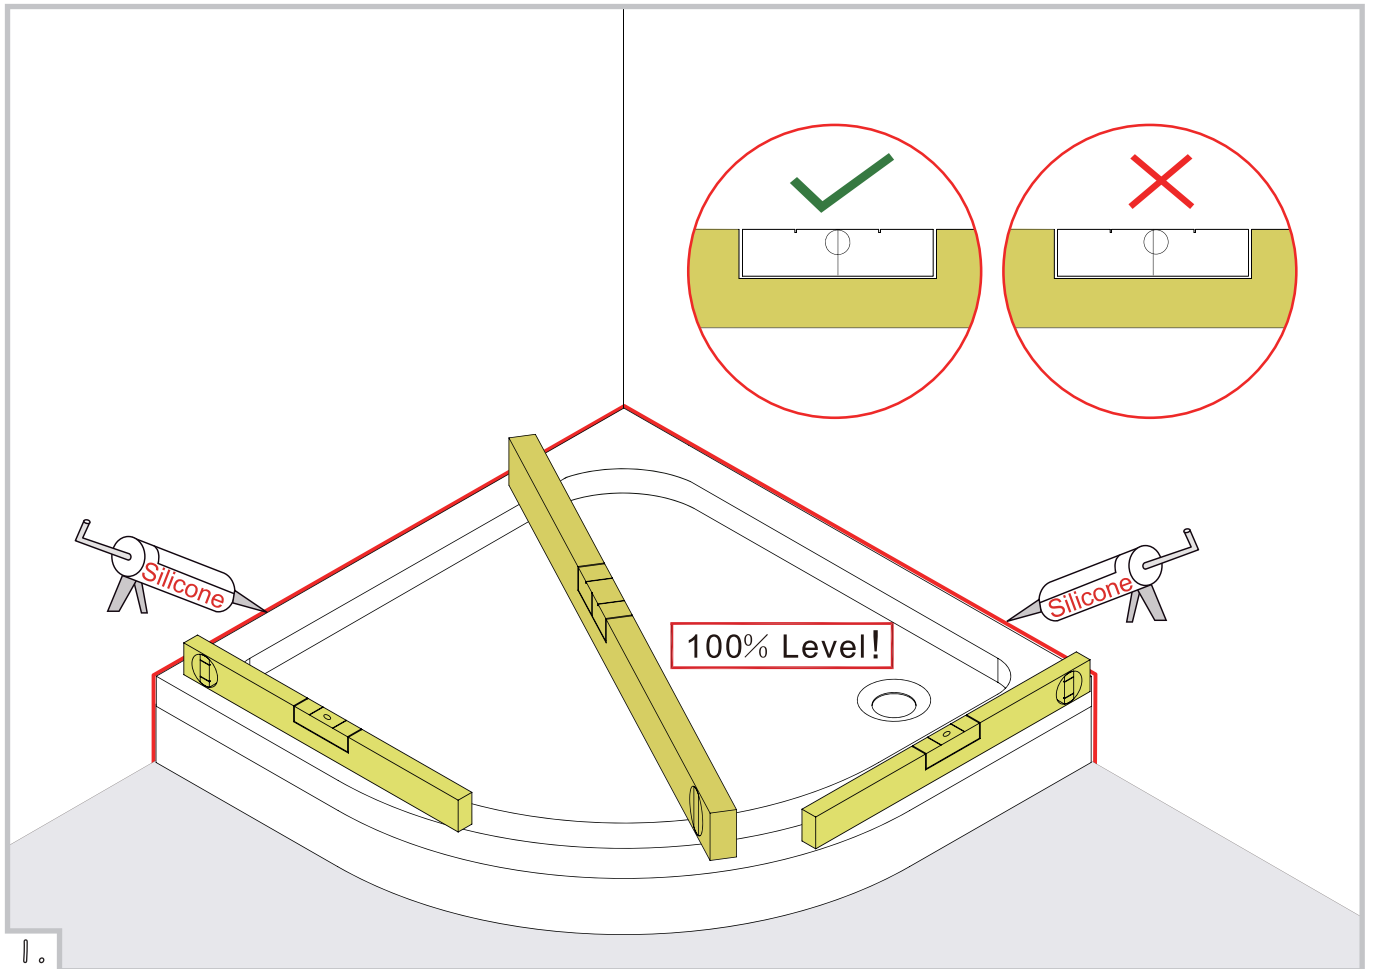

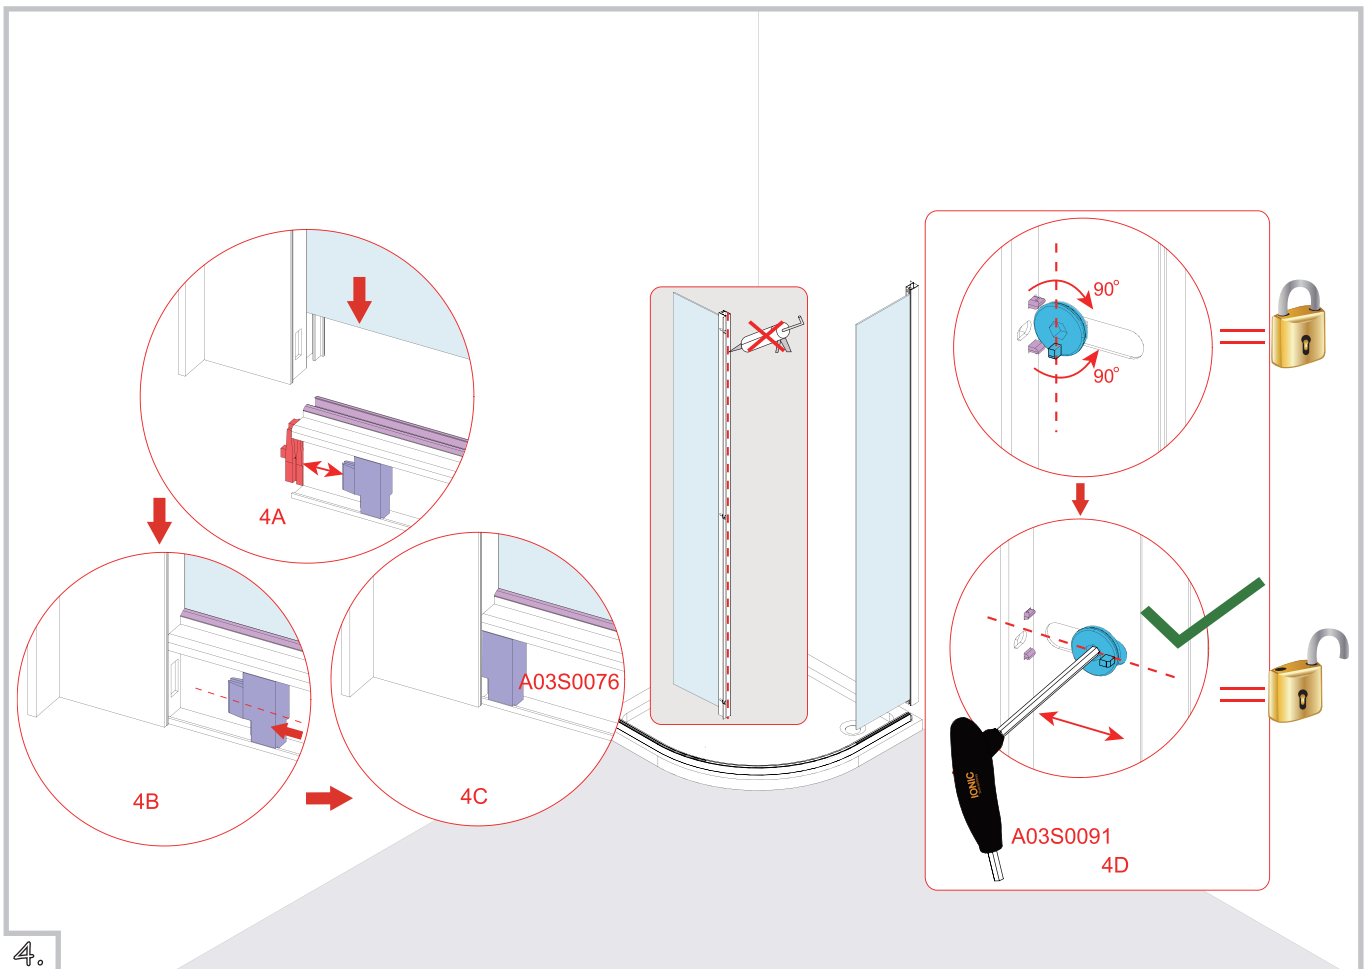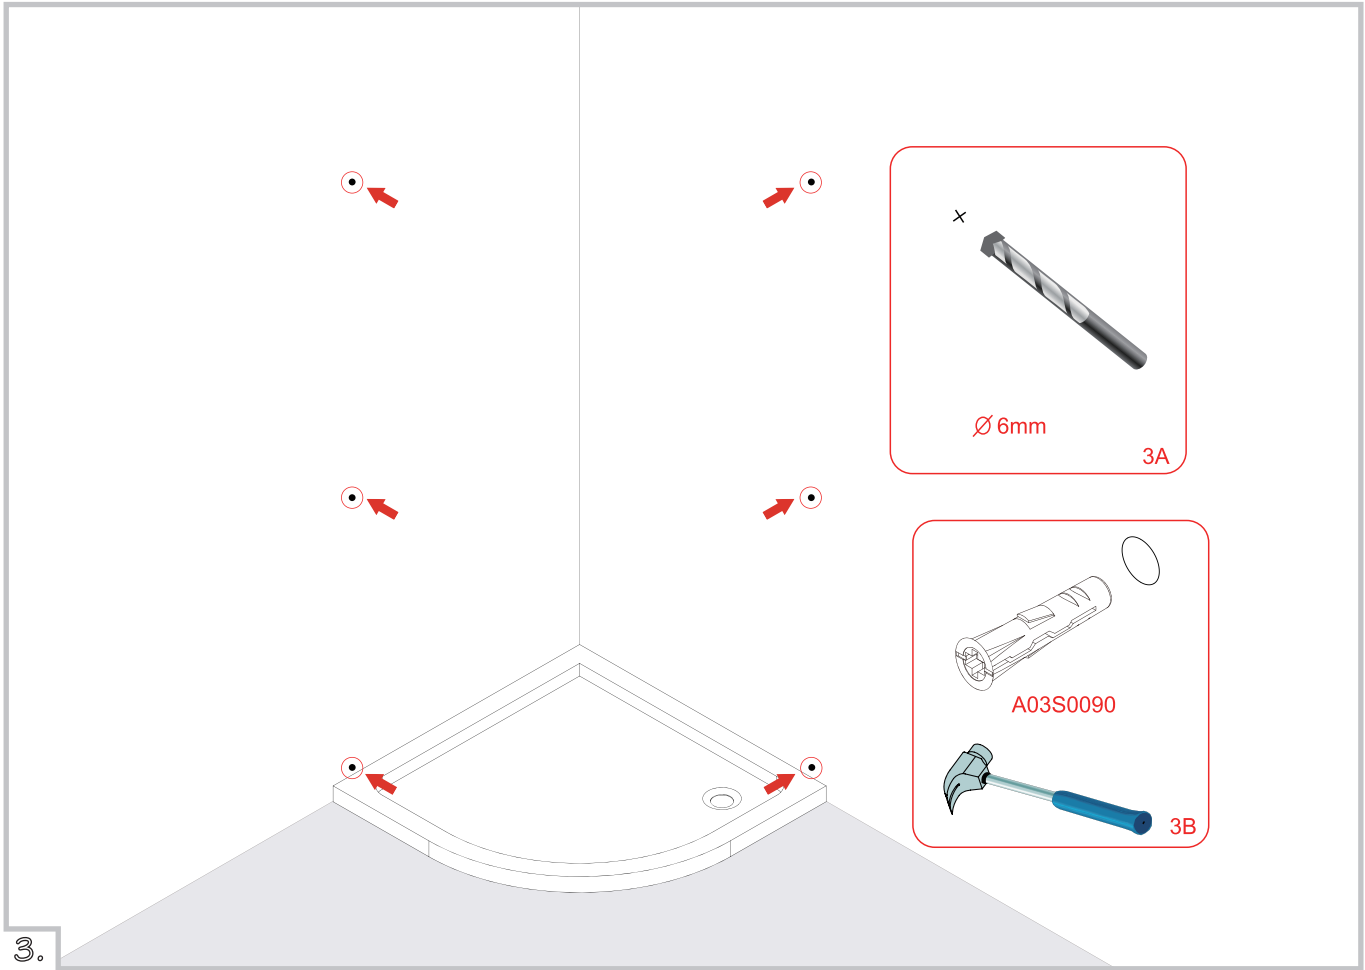


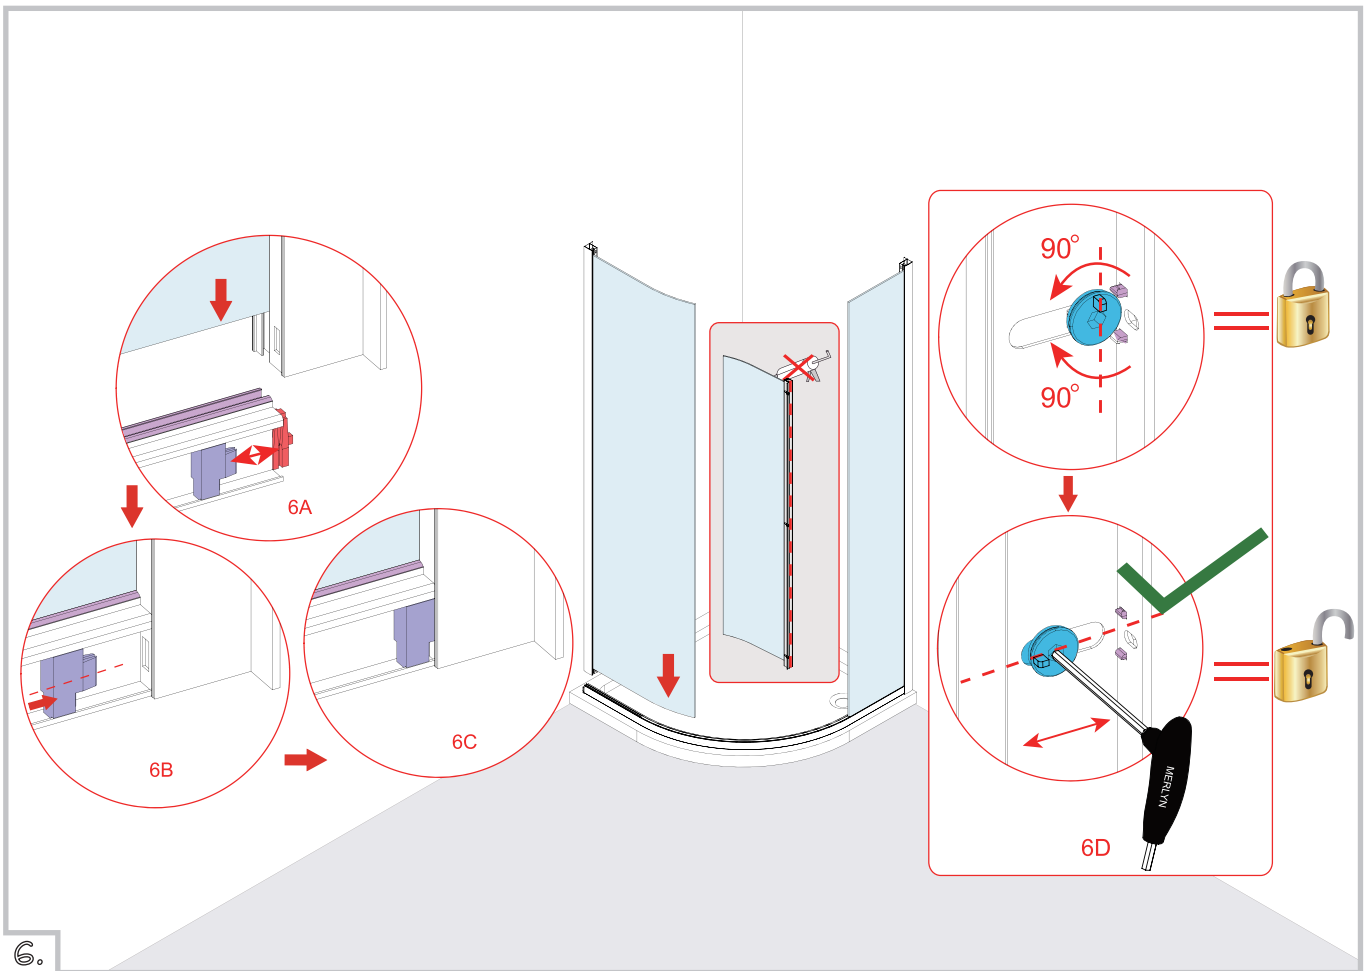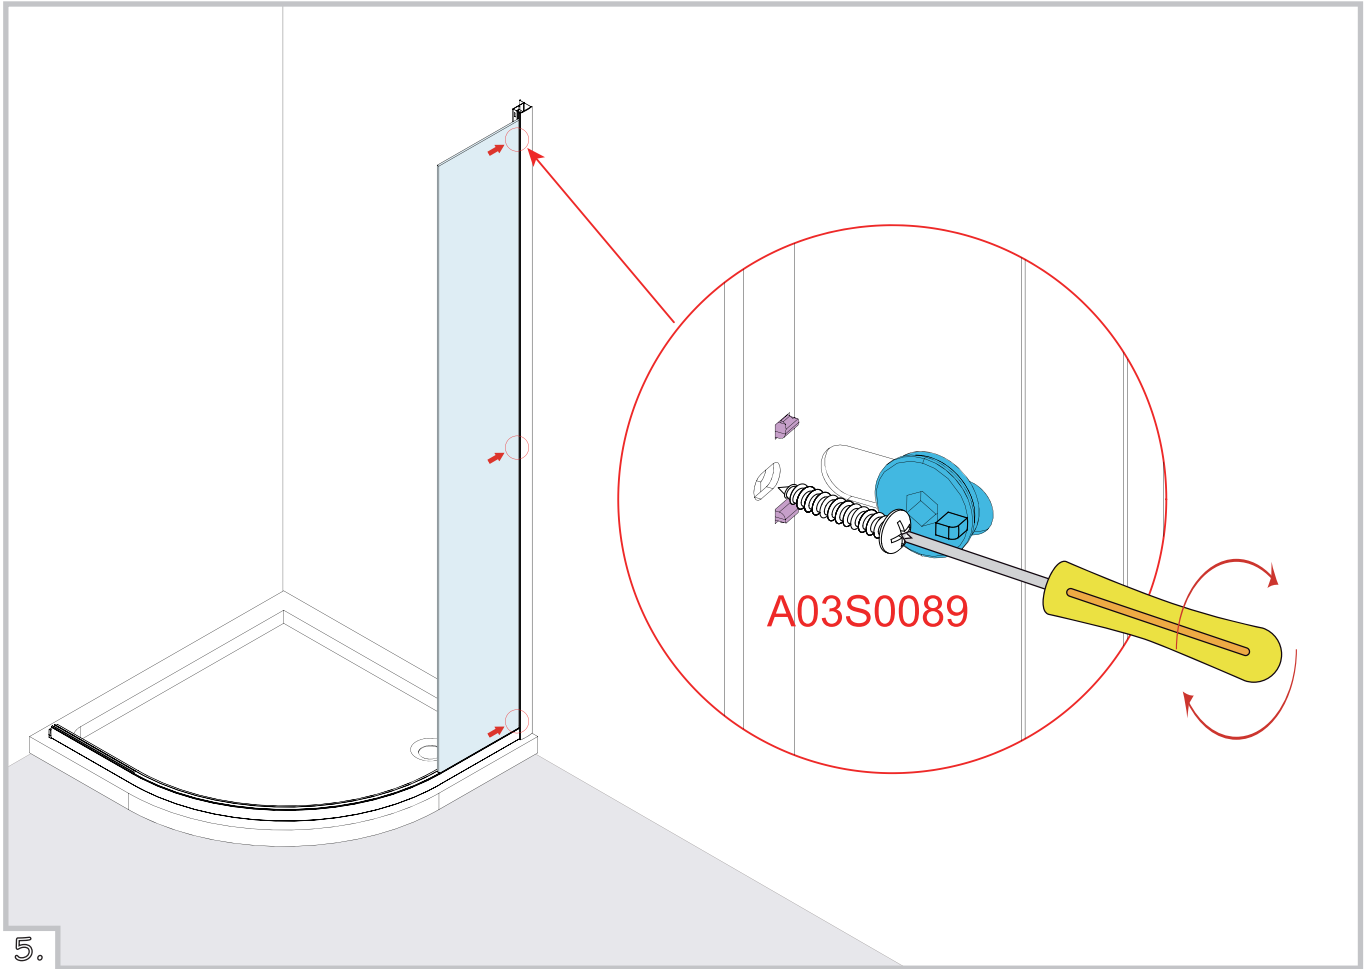

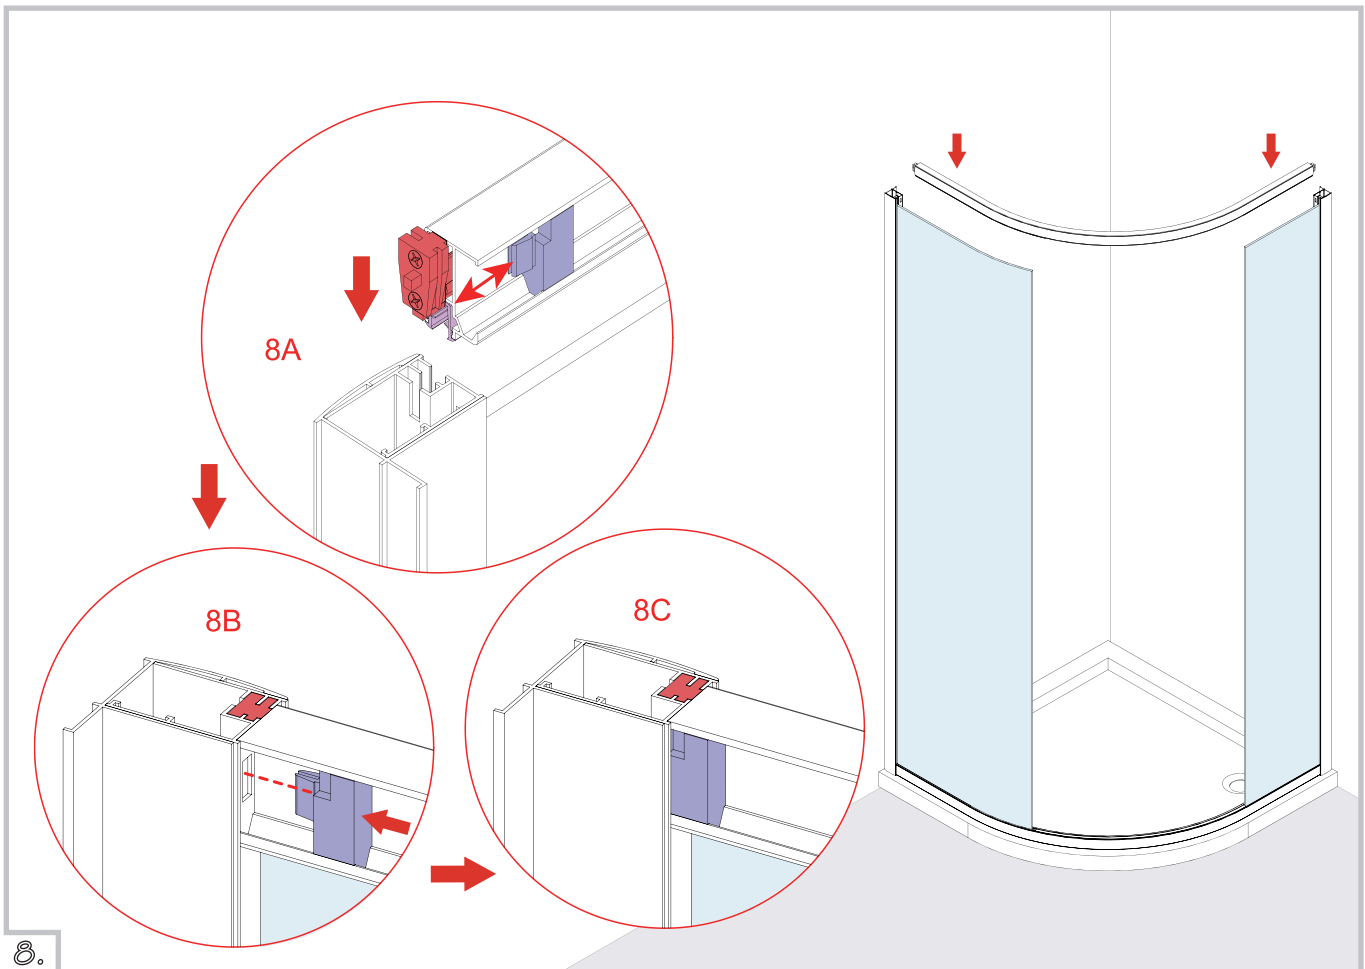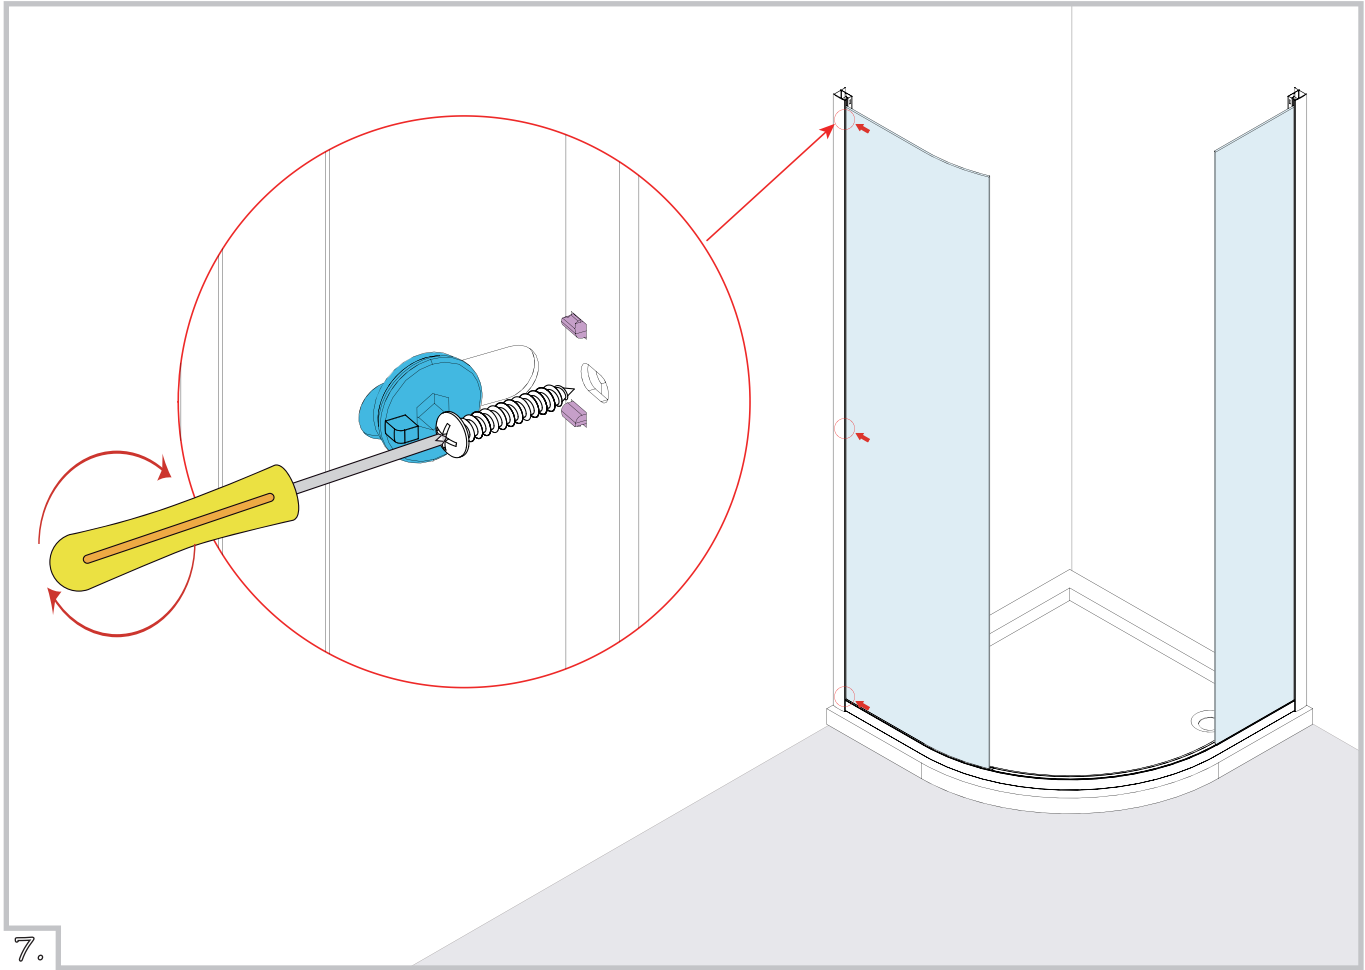

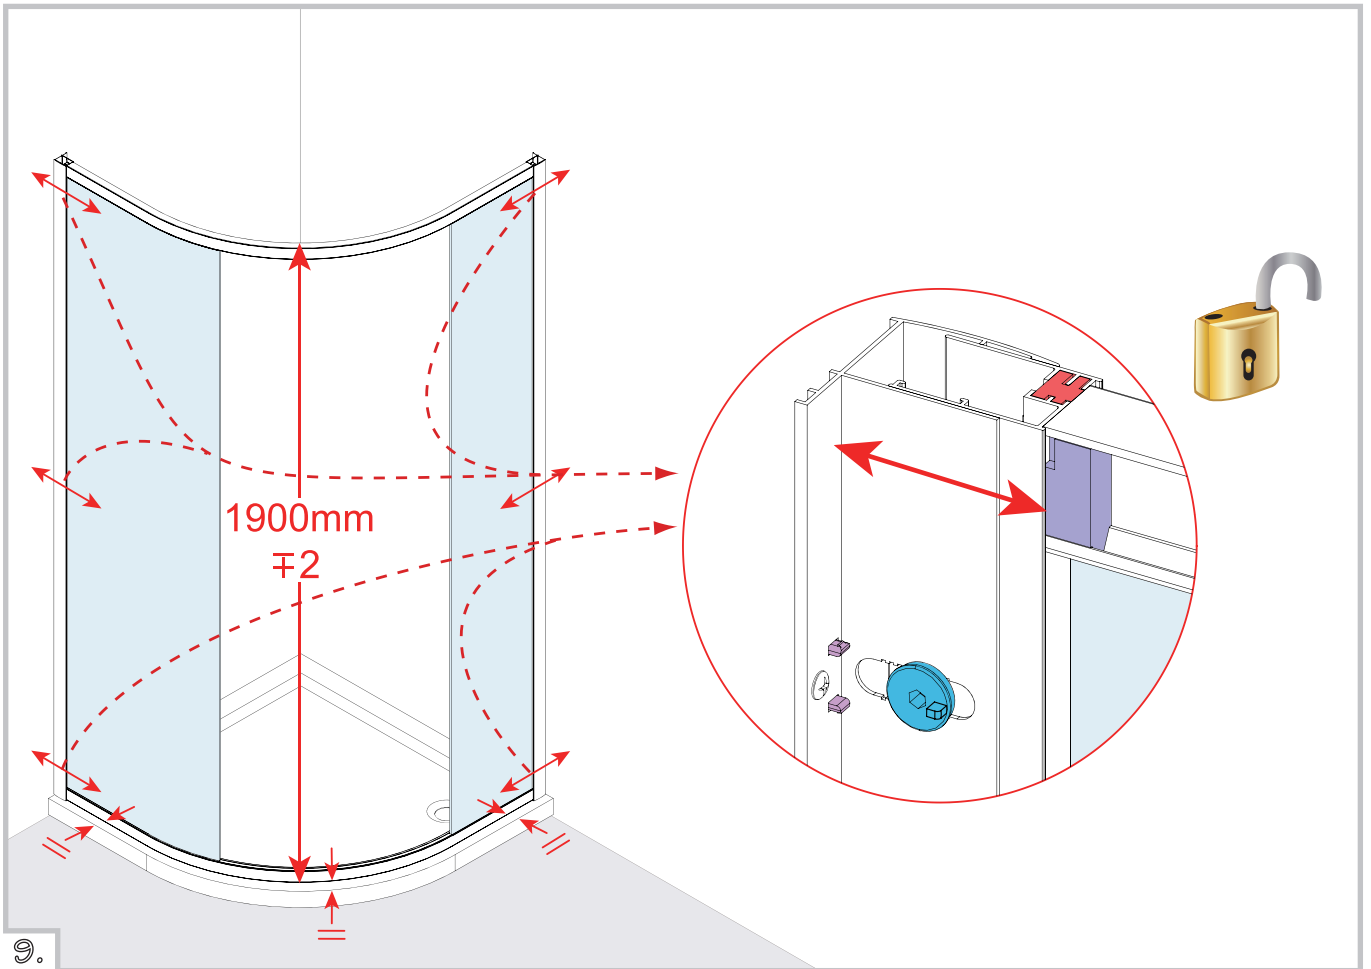

9.

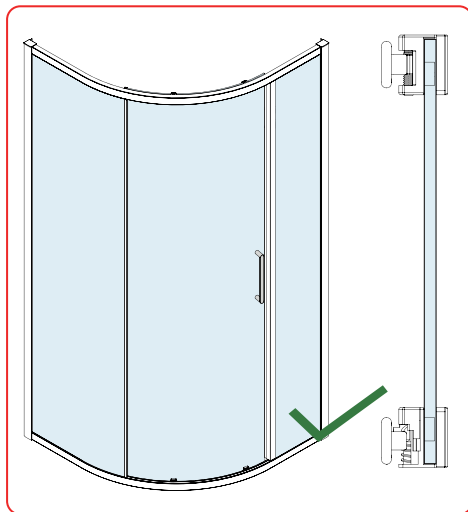


Product packed for Right hand entry as shown.

Produit emballé pour une ouverture avec la poignée à droite comme sur l'illustration.

Dit product is verpakt als een rechtsdraaiende deur: zie afbeelding.

Dieses Produkt ist wie gezeigt für Rechteintritt gepackt.

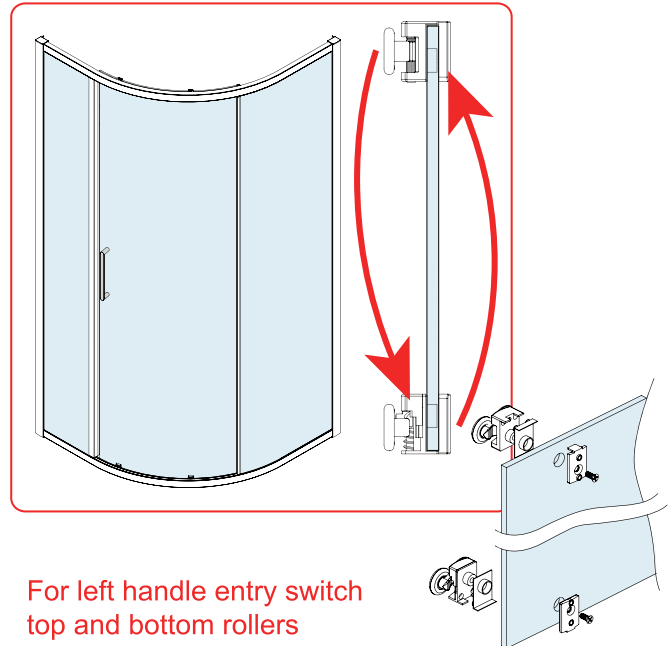

For left handle entry switch top and bottom rollers




Pour une entrée avec la poignée à gauche, inverser la partie basse roulante avec celle du haut.



Om deze deur linksdraaiend te maken, verwissel bovenste en onderste geleiders.



Für Linkseintritt tauschen Sie die oberen und unteren Führungen.

10.

9.

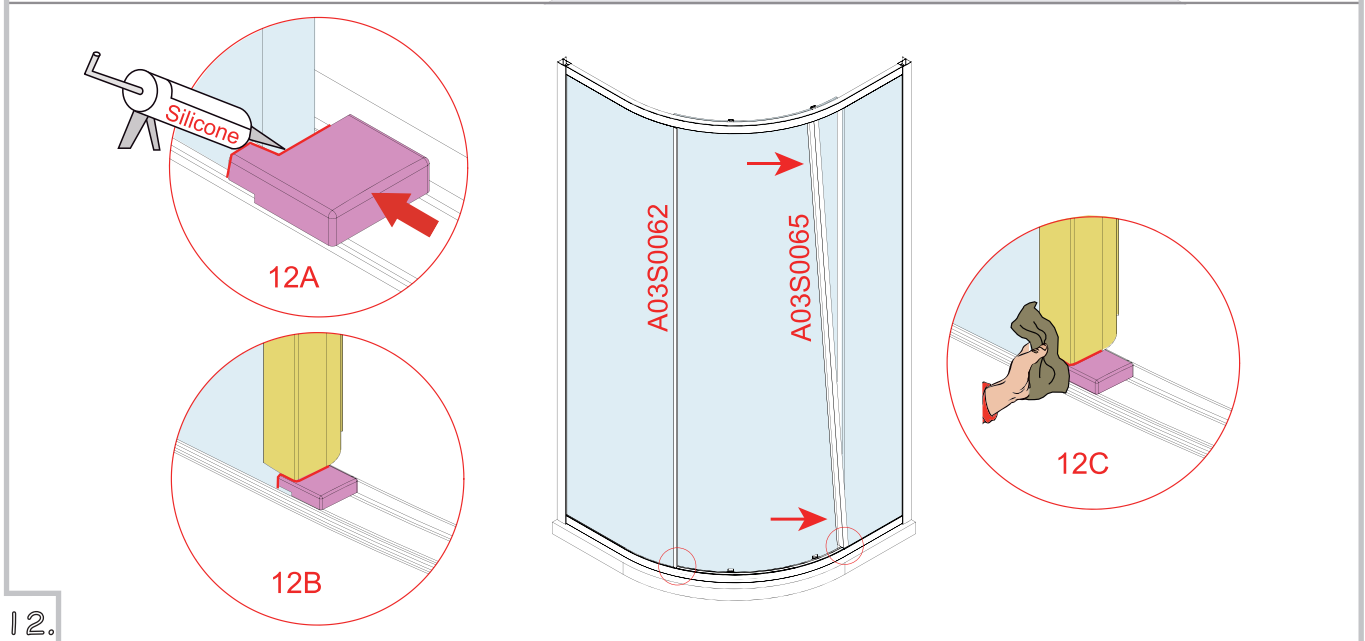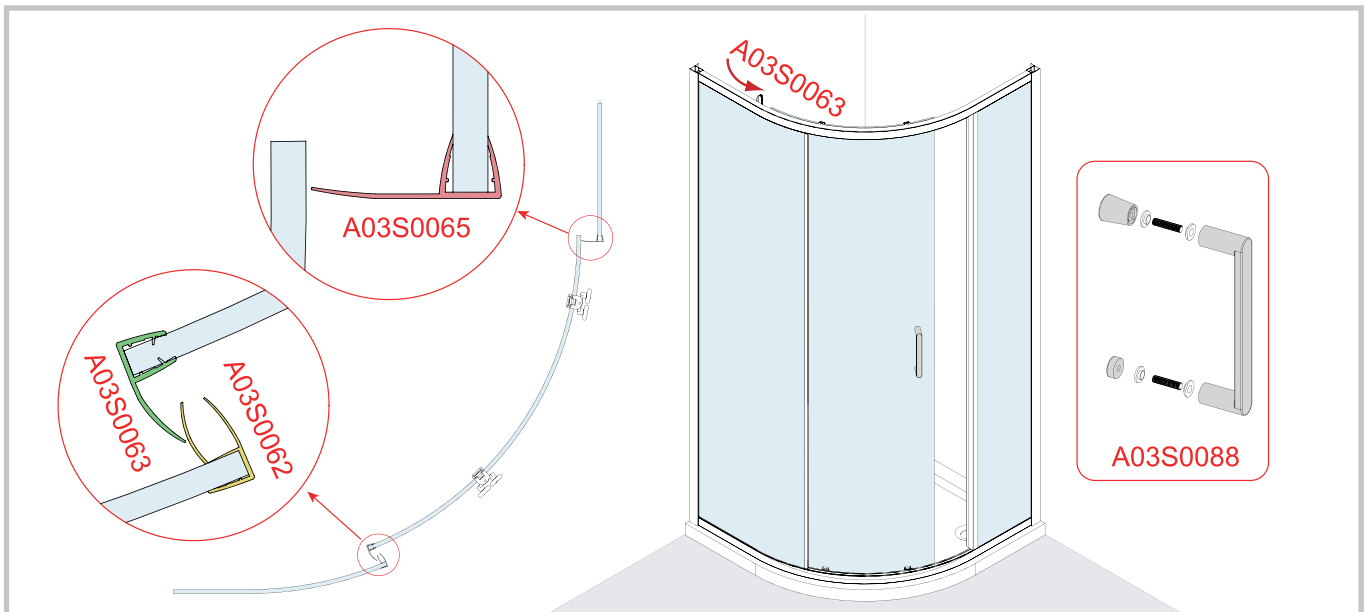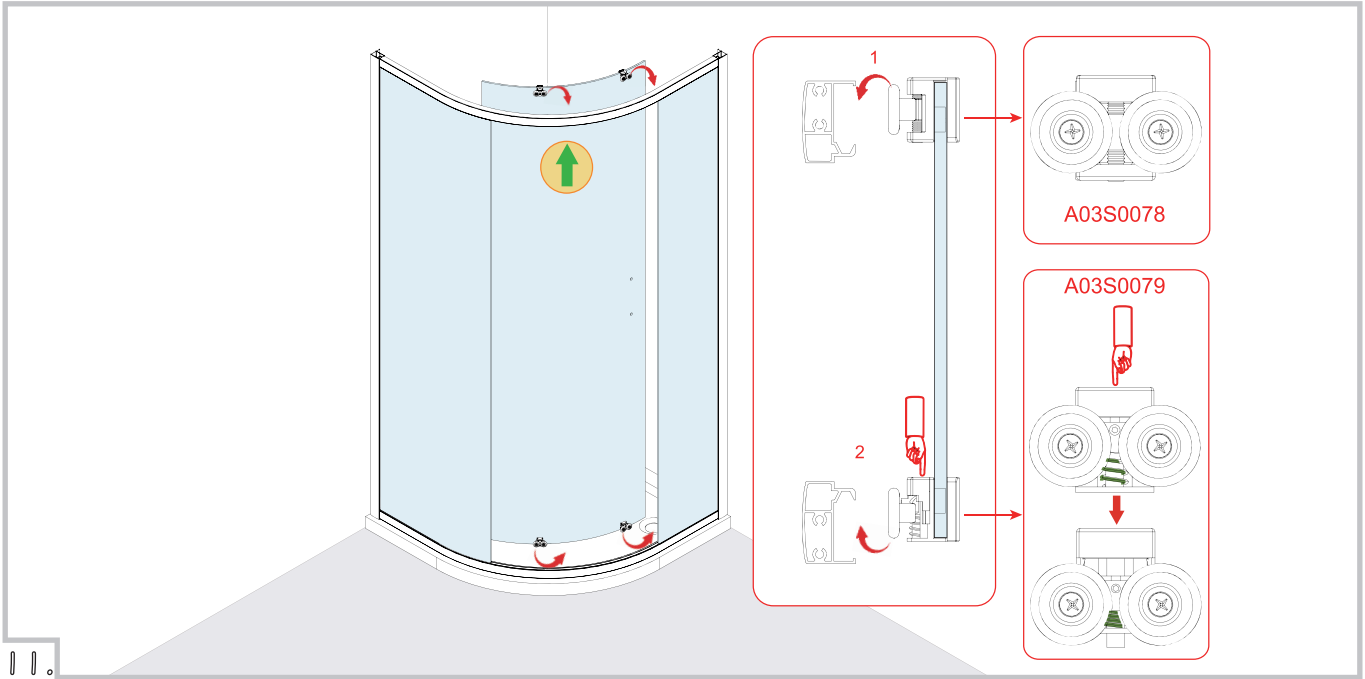

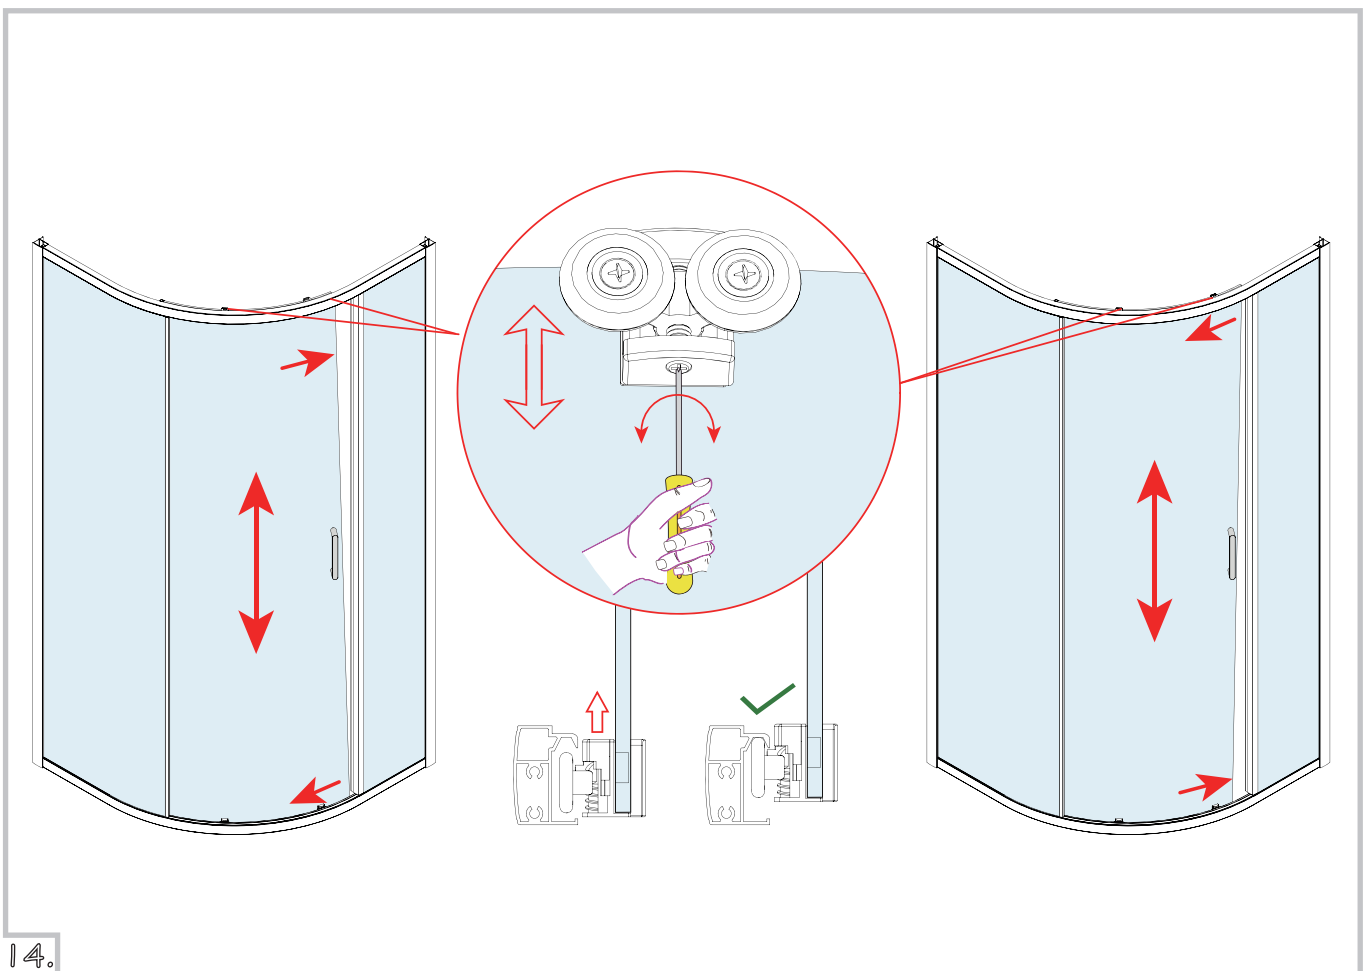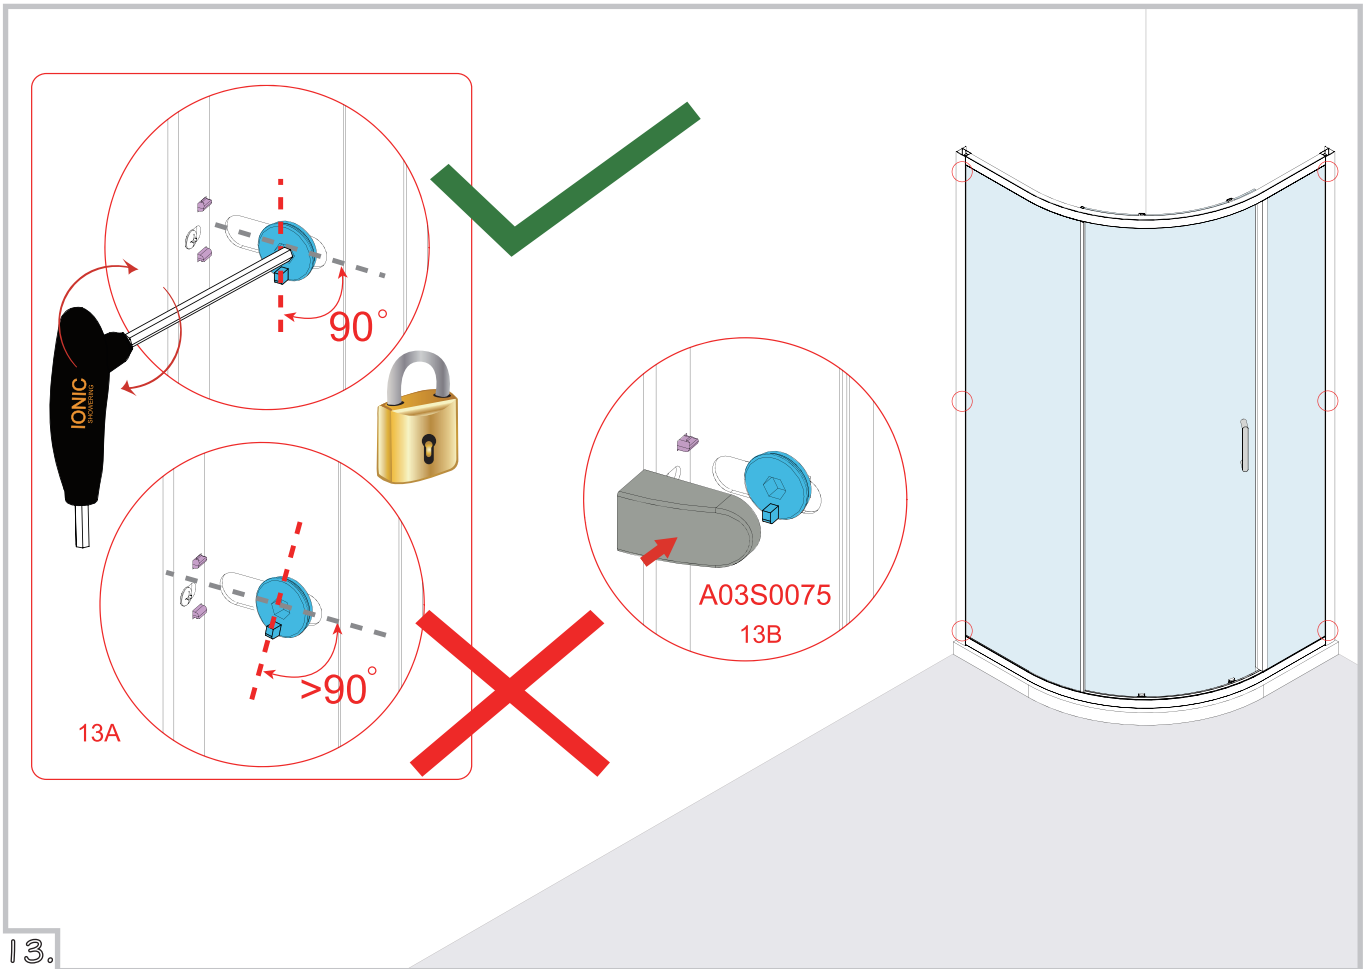

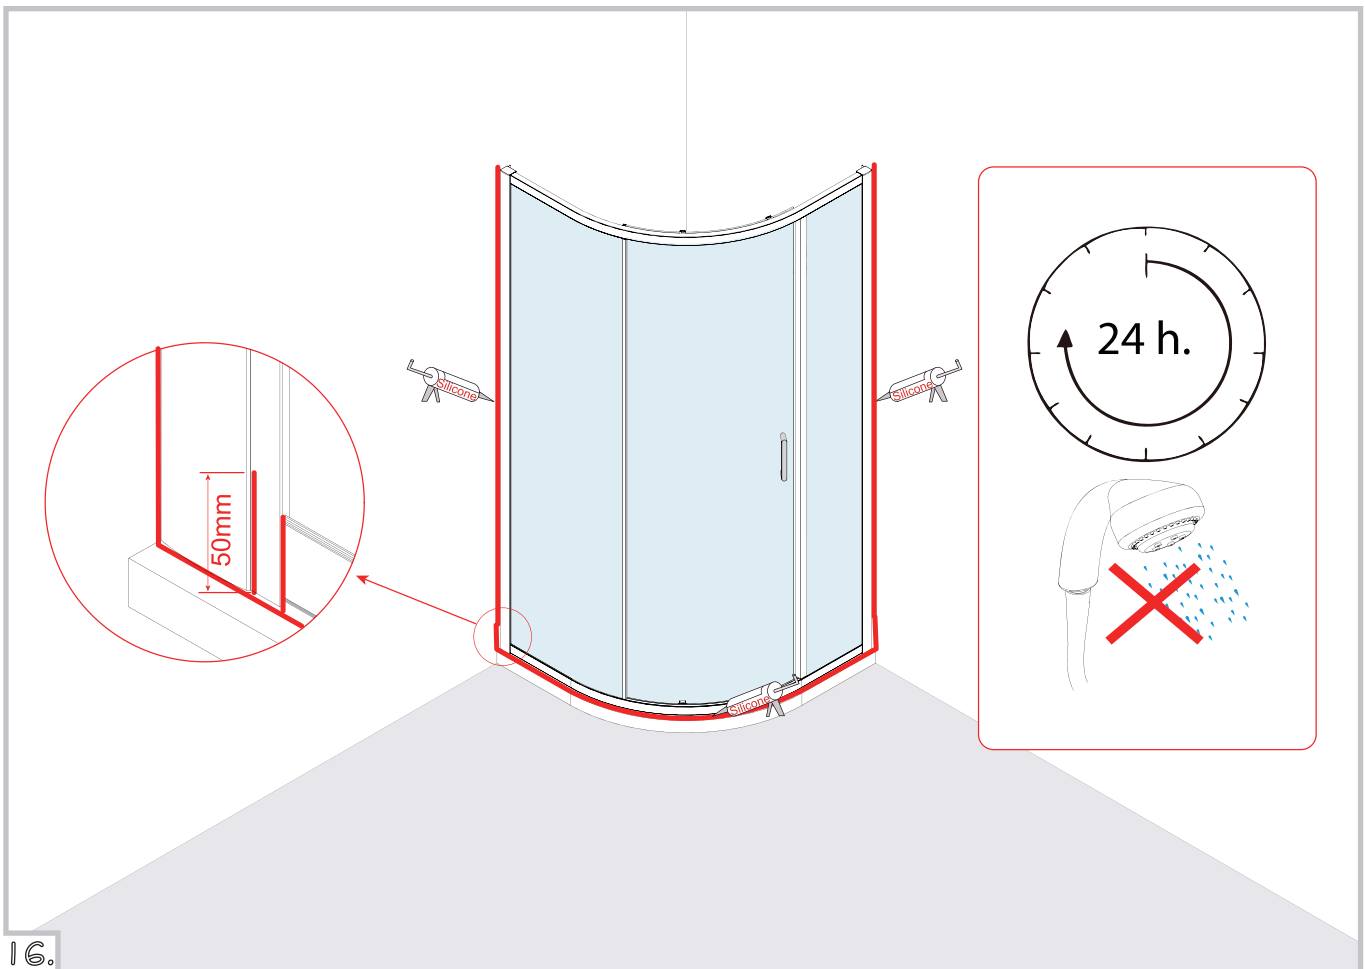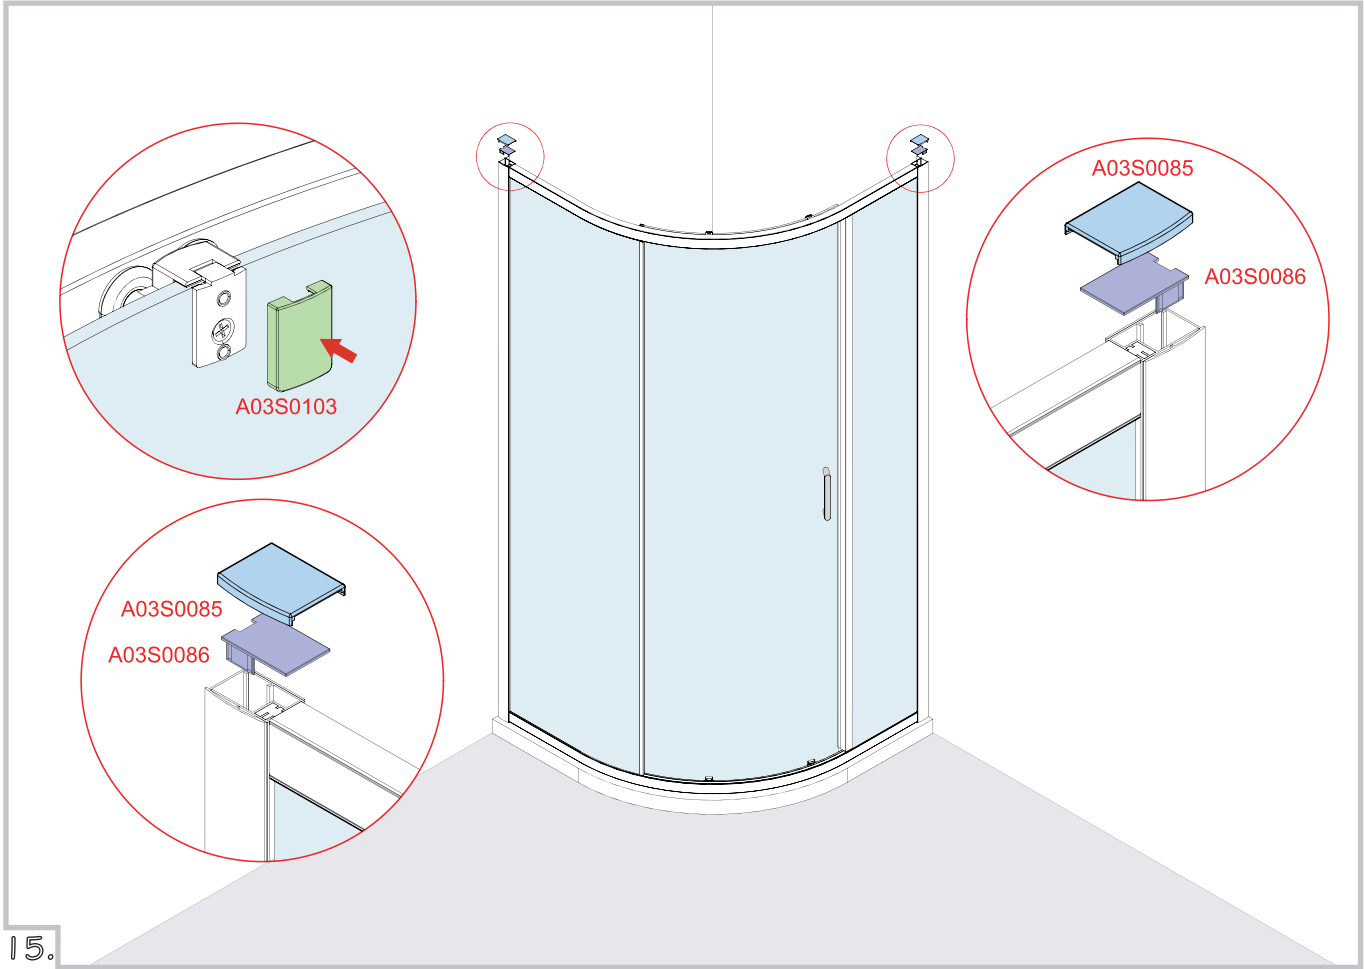

For further information please contact:
Pour plus d'informations, contacter s'il vous plaît:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Voor meer informatie, neem contact op met:



IRL: 0567791555
UK: 08081011429
FR: 0800 916 586

www.ionicshowering.com

To download the Declaration of Performance (DOP) for this product please use the link below.

<https://merlynshowering.com/aftersales-support/dop-certs/>